

SAMSUNG

PZP TELEVÍZOR

(PLAZMOVÝ ZOBRAZOVACÍ PANEL)

Používateľská príručka

Pred použitím tohto zariadenia
si dôkladne prečítajte tento návod
a uschovajte ho pre budúce použitie.

PONUKY NA OBRAZOVKE

Obraz v obraze (PIP)

Energy Saving

TELETEXT (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)



SRS TruSurroundXT



Digital Natural Image engine

Toto zariadenie je digitálny prístroj triedy B.
Zaregistrujte váš výrobok na www.samsung.com/global/register

Pokyny pre používateľa

◆ Retencia obrazu na obrazovke

Nenechajte statické obrázky (ako napr. v hrách alebo pri pripájaní PC k tomuto PZP) zobrazené na plazmovom paneli dlhšie ako 2 hodiny, pretože by to mohlo spôsobiť retenciu obrazu na obrazovke. Retencia obrazu je známa aj ako "vypálenie obrazovky". Aby ste zabránili takejto retencii obrazu, pri zobrazovaní statických obrázkov znížte stupeň jasu a kontrastu obrazovky.

◆ Výška

PZP môžete normálne používať len vo výške pod 2000 m. Na miestach vyšších ako 2000 m nemusí prístroj fungovať správne, preto ho na takýchto miestach neinštalujte, a ani neprevádzkujte.

◆ Teplo na vrchu PZP televízora

Po dlhšom čase používania môže byť vrchná strana prístroja horúca. Je to spôsobené únikom tepla panelu cez odvetrávacie otvory na vrchnej časti prístroja. Je to normálne a neznačí to žiadnu poruchu alebo chybnú prevádzku prístroja. Detom by ste ale mali zabrániť dotýkať sa vrchnej časti prístroja.

◆ Prístroj vydáva „praskajúci“ zvuk.

'Praskajúci' zvuk môže vznikáť pri rozťahovaní alebo sťahovaní prístroja, ktoré je spôsobené zmenou okolitého prostredia, napr. zmena teploty alebo vlhkosti. Toto je bežné, nie je to chyba vo vašom zariadení.

◆ Poruchy políčok

PZP používa panel, ktorý pozostáva z 1 230 000 (úroveň SD) až 3 150 000 (úroveň HD) pixelov, ktoré si vyžadujú na svoju výrobu komplikovanú technológiu. Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť pár svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon prístroja.

◆ Zabráňte prevádzke TV pri teplotách nižších ako 5°C (41°F)

◆ Príliš dlho zobrazené statické obrázky môžu spôsobiť poškodenie PZP panelu.



Sledovanie PZP TV vo formáte 4:3 po dlhšiu dobu môže zanechať vľavo, vpravo a v strede obrazovky stopy po okrajoch, spôsobené rozdielnym vyžarovaním svetla na obrazovke.

Prehrávanie DVD alebo hranie hier môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt. Poškodenia, spôsobené vyššie uvedeným efektom, nie sú chránené zárukou.

◆ Pretrvávajúci obraz na obrazovke.

Zobrazenie statických obrázkov z videohier a PC dlhšie ako určitý čas, môže vytvárať čiastočné pretrvávajúce obrazy. Aby ste predišli takémuto efektu, počas zobrazovania statických obrázkov znížte 'jas' a 'kontrast'.


◆ Záruka

- Záruka nepokrýva poškodenia spôsobené retenciou obrazu.
- Vypálenie nie je chránené zárukou.

◆ Inštalácia

Pri inštalácii zariadenia na miestach s vysokou prašnosťou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami a na miestach s nepretržitou prevádzkou, ako napr. letiská, vlakové stanice, atď., vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť vážne poškodenie vášho zariadenia.

Kontrola dielov

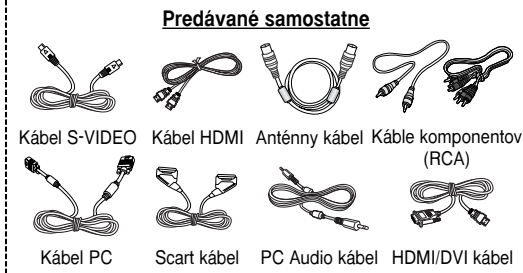

◆	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	
■	Pokyny pre používateľa	2
■	Kontrola dielov	2
■	Ovládací panel	4
■	Panel pripojenia	4
■	Používanie stojana	6
■	Pohľad na diaľkový ovládač (v závislosti od modelu)	6
■	Montáž batérií do diaľkového ovládania	7
◆	PREVÁDZKA	
■	Zapnutie a vypnutie televízora	7
■	Prezeranie ponúk	8
■	Zmrazenie aktuálneho obrazu	8
■	Funkcia „Plug & Play“	9
■	Zobrazenie externého zdroja signálu	10
■	Úprava názvov zariadení	10
◆	OVLÁDANIE KANÁLOV	
■	Automatické ukladanie kanálov	11
■	Manuálne ukladanie kanálov	12
■	Pridávanie/uzamknutie kanálov	13
■	Zoradenie uložených kanálov	14
■	Priradenie názvov kanálov	14
■	Vylad'ovanie príjmu kanála	15
◆	OVLÁDANIE OBRAZU	
■	Zmena obrazovej normy	16
■	Prispôbenie nastavenia obrazu	16
■	Výber veľkosti obrazu	17
■	Digital NR	17
■	DNle Demo	17
■	Pozeranie obrazu v obraze (PIP)	18
◆	OVLÁDANIE ZVUKU	
■	Vlastnosti zvuku	19
◆	POPIS FUNKCIÍ	
■	Funkcie času	20
■	Language	21
■	Blue Screen	21
■	Melody	21
■	Energy Saving	21
■	Používanie herného režimu	21
■	Screen Burn Protection	22
◆	POČÍTAČOVÉ ZOBRAZENIE	
■	Nastavenie počítačového softvéru (Založené na systéme Windows XP)	23
■	Režim vstupu (PC)	24
■	Nastavenie počítača	25
■	Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)	26
◆	PRÍLOHA	
■	Ako namontovať nástennú konzolu	28
■	Riešenie problémov	30

Symoly




Ovládací panel


➤ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Predný (alebo bočný) panel

PS-42E7H/PS-42E7S

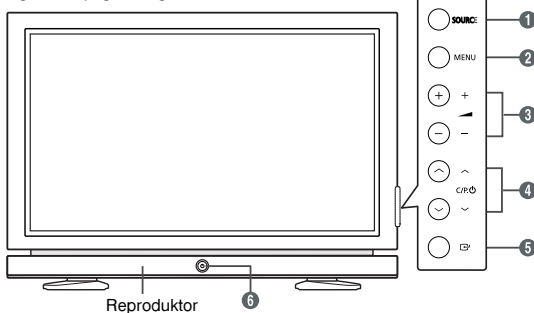

PS-42E71H

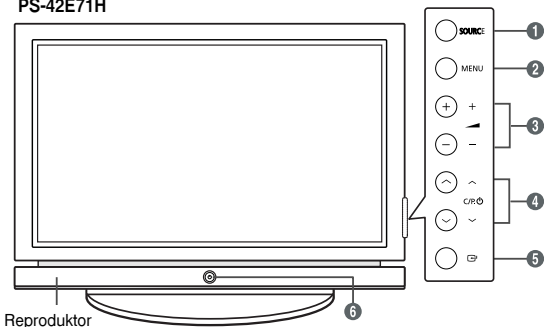

1 SOURCE

Zobrazí ponuku všetkých dostupných vstupných zdrojov (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI).

2 MENU

Stlačte, aby sa na obrazovke zobrazila ponuka s funkciami televízora.

3 - ▲ +

Stlačte na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. V ponuke na obrazovke použite tlačidlá - ▲ + rovnako, ako používate tlačidlá ◀ a ▶ na diaľkovom ovládaní.

4 ▼ C/P. ⏻

Stlačte na zmenu kanálov. V ponuke na obrazovke použite tlačidlá ▼ C/P. ⏻ rovnako, ako používate tlačidlá ▲ a ▼ na diaľkovom ovládaní.

5 ⏻ (ENTER)

Stlačte pre potvrdenie výberu.

6 Tlačidlo ⏻ (Napájanie)

Stlačte pre zapnutie a vypnutie televízora.

Indikátor energie

- Vypnuté: červený
- Zapnuté: vypnutý


Snímač pre diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie nastavte smerom na tento bod TV.

Panel pripojenia

➤ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Bočný panel

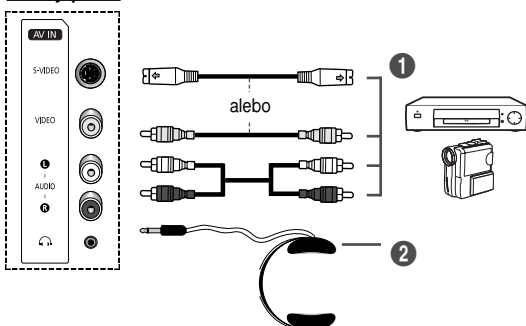

1 S-Video alebo Video / Audio L/R

- Video (S-Video alebo Video) a audio vstupy pre externé zariadenia, ako napríklad videokamera alebo videorekordér.

2 Konektor pre slúchadlá


- K televízoru môžete pripojiť súpravu slúchadiel, ak si želáte pozerať televízny program bez vyrušovania iných ľudí v miestnosti.

➤ Dlhodobé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

pokračovanie...

Panel pripojenia

➤ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

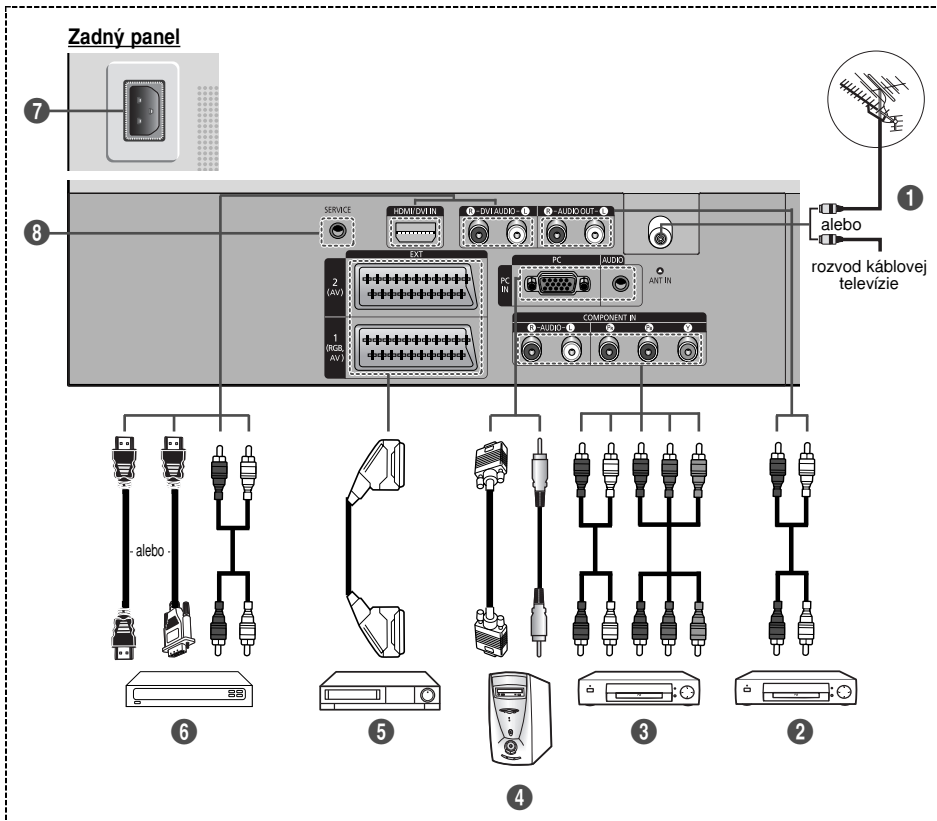

- Pri každom pripojení audio alebo video zariadenia k televízoru skontrolujte, či sú všetky komponenty vypnuté.
- Keď pripájate externé zariadenie, podľa farby pripojte pripojovaciu koncovku ku káblu.

1 ANT IN VHF/UHF (75Ω)

- 75Ω koaxiálny konektor na pripojenie antény alebo rozvodu káblovej televízie.

2 Pripojenie externých zvukových zariadení

- Pripojte RCA audio signály z televízora k externému zdroju, ako napríklad audio vybavenie.

3 COMPONENT IN

- Obrazové (Y/Pb/Pr) a zvukové (AUDIO L/R) vstupy pre komponent.

4 PC IN / AUDIO

- Pripojte k výstupnému konektoru videa a zvuku na PC.

5 EXT 1, EXT 2

- Vstupy alebo výstupy pre externé zariadenia, ako je napríklad videorekórder, DVD, herná konzola alebo prehrávač videodiskov.

6 HDMI/DVI IN

- Pripojte HDMI konektor zariadenia k HDMI výstupu. Tieto vstupy sa tiež dajú použiť ako DVI pripojenia s oddelenými analógovými zvukovými vstupmi. Na vykonanie tohto pripojenia môže byť potrebný voliteľný HDMI/DVI kábel. Keď používate voliteľný HDMI/DVI adaptér, analógové zvukové DVI vstupy na TV umožňujú prijímať ľavý a pravý zvukový kanál z vášho DVI zariadenia. (Nie je kompatibilné s PC)

- Keď pripájate tento produkt prostredníctvom HDMI alebo DVI ku koncovému prijímaču, DVD prehrávaču alebo hernej konzole atď., uistite sa, že sa nastavil na kompatibilný režim videovýstupu podľa zobrazenia v nižšie uvedenej tabuľke. Nedodržanie tohto pravidla môže spôsobiť skreslenie obrazu, prerušenie obrazu alebo nezobrazovanie obrazu.

- Nepokúšajte sa pripájať HDMI/DVI konektor ku grafickej karte PC alebo prenosného počítača. (spôsobí to zobrazenie čistej obrazovky)

DVI AUDIO IN / L/R

- Zvukové DVI výstupy pre externé zariadenia.

7 KONEKTOR NAPÁJANIA

- Pripojte priložený sieťový kábel.

8 SERVICE

- Konektor iba pre servisné účely.


➤ Podporované režimy pre HDMI/DVI a Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

Používanie stojana

- PZP by mali niest dve alebo viac osôb. Nikdy neukladajte PZP na podlahu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie obrazovky. Vždy uchovávať kolmo.
- Zložený stojan potiahnite v smere šípky.

PS-42E7H/PS-42E7S

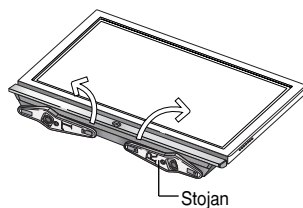


Pohľad na diaľkový ovládač (v závislosti od modelu)

- 1 Tlačidlo POWER (zapne a vypne televízor)
- 2 Číselné tlačidlá pre priamy prístup ku kanálu
- 3 Výber jednociferného/ dvojciferného kanála
- 4 Tlačidlo ovládania kanálov (viď strana 13)
- 5 Priama voľba režimu TV
- 6 + Zvýšenie hlasitosti
- Zníženie hlasitosti
- 7 Dočasné vypnutie zvuku
- 8 Zobrazenie hlavnej ponuky na obrazovke
- 9 Zapnutie/vypnutie obrazu v obraze
- 10 Výber zvukových efektov (viď strana 19)
- 11 Výber obrazových efektov (viď strana 16)
- 12 Nastavení jasu obrazovky k okolitému prostrediu (viď strana 21)
- 13 Výber režimu zvuku
- 14 Tlačidlo režimu Tru Surround XT
- 15 Výber možných zdrojov
- 16 Predchádzajúci kanál
- 17 Automatické vypnutie
- 18 Priama voľba režimu PC
- 19 ~ Ďalší kanál
~ Predchádzajúci kanál

- 20 Opustenie ponuky na obrazovke
- 21 Ovládanie kurzora v ponuke
- 22 Použité pre zobrazenie informácií o aktuálnom vysielaní
- 23 Zmrazenie obrazu
- 24 Výber veľkosti obrazu
- 25 Výber kanálu vedľajšieho obrazu (PIP)

Funkcie teletextu (viď strana 26)



- 3 Opustenie zobrazovania teletextu (v závislosti od modelu)
- 4 Index teletextu
- 5 Podržanie teletextu
- 6 Uloženie teletextu
- 7 Výber režimu teletextu (LIST/FLOF)
- 8 Podstrana teletextu
- 9 P ~ Ďalšia strana teletextu
P ~ Predchádzajúca strana teletextu
- 10 Zrušenie teletextu
- 11 Zobrazenie teletextu
- 12 Zobrazenie teletextu/ zmiešanie informácií teletextu a normálneho vysielania
- 13 Výber veľkosti teletextu
- 14 ~ ~ ~
Výber témy fasttext

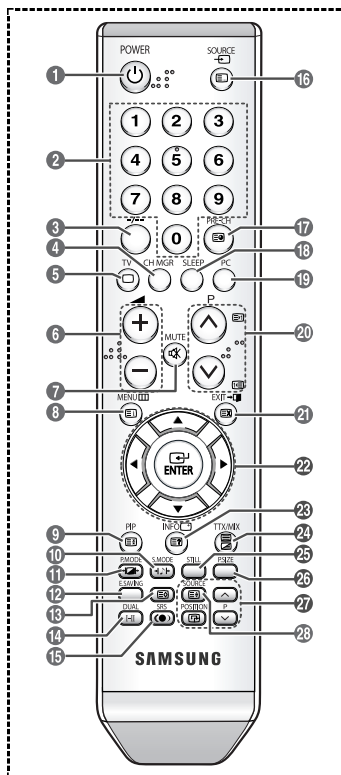


- Činnosť diaľkového ovládača môže ovplyvňovať jasné svetlo.
- Toto je špeciálny diaľkový ovládač pre zrakovo postihnutých, ktorý má braillove body na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti.

Montáž batérií do diaľkového ovládania

- 1 Nadvhните kryt na zadnej strane diaľkového ovládača podľa zobrazenia na obrázku.
- 2 Vložte dve batérie typu AAA.
 - Uistite sa, že “+” a “-” koniec batérií odpovedá nákreсу v priečniku.
- 3 Kryt zatvorte podľa zobrazenia na obrázku.
 - Ak diaľkové ovládanie nejdete dlhý čas používať, batérie vyberte a uskladnite ich na chladnom suchom mieste. Diaľkové ovládanie môžete používať až do vzdialenosti 23 stôp od TV. (Pri predpokladanom typickom používaní TV batérie vydržia približne jeden rok.)

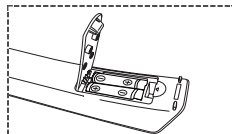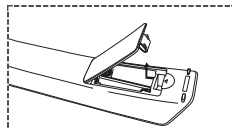

- **Ak nefunguje diaľkové ovládanie! Skontrolujte nasledovné:**
 1. Je televízor zapnutý?
 2. Nie je prevrátený kladný a záporný pól batérií?
 3. Nie sú batérie vybité?
 4. Vyskytol sa výpadok prúdu alebo je odpojený sieťový kábel?
 5. Nachádza sa v blízkosti špeciálne žiarivkové alebo neónové svetlo?

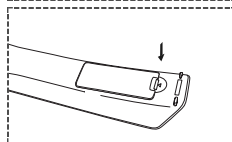


Zapnutie a vypnutie televízora

Sieťový napájací kábel je pripojený k zadnej časti televízora.


- 1 Zapojte sieťový napájací kábel do príslušnej zásuvky.
 - Sieťové napätie je uvedené na zadnej strane televízora a frekvencia je 50 alebo 60 Hz.
- 2 Stlačte tlačidlo  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo stlačte tlačidlo **POWER** () na diaľkovom ovládaní, aby ste zapli televízor. Automaticky sa zvolí naposledy sledovaný program. Ak ste zatiaľ neuložili žiadne kanály, nezobrazí sa žiadny čistý obraz. Pozrite si časť „Automatické ukladanie kanálov“ na strane 9 alebo „Manuálne ukladanie kanálov“ na strane 10.
 - Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základných užívateľských nastavení. Pozrite si „Funkcia Plug & Play“ na strane 8.
- 3 Ak chcete televízor vypnúť, stlačte tlačidlo  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo stlačte tlačidlo **POWER** () v spodnej časti diaľkového ovládania.
- 4 Ak chcete televízor zapnúť, stlačte tlačidlo  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo tlačidlo **POWER** () , alebo číselné tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

Prezeranie ponúk

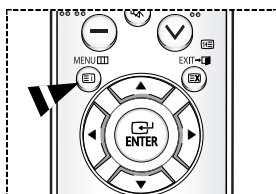

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU** (□).
Na obrazovke sa zobrazí hlavná ponuka.
Na jeho ľavej strane je päť ikon: **Input**, **Picture**, **Sound**, **Channel**, and **Setup**.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte jednu z ikon.
Ak chcete vojsť do vedľajšej ponuky ikony, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
- 3 Tlačidlom ▲ alebo ▼ sa presúvate na jednotlivé položky v ponuke.
Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) zvolíte položku v ponuke.
- 4 Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ zmeníte zvolenú položku.
Stlačením tlačidla **MENU** (□) sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Zmrazenie aktuálneho obrazu

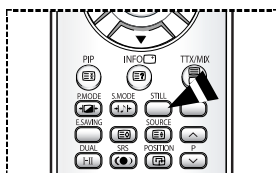


Pri sledovaní televízneho programu môžete obraz jednoducho zmraziť stlačením tlačidla „**STILL**“. Jeho opätovným stlačením sa vykoná návrat do normálneho zobrazenia.

- Táto funkcia sa automaticky preruší po 5 minútach.

Funkcia „Plug & Play“

Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základných zákazníckych nastavení. K dispozícii sú nasledovné nastavenia.

- 1 Ak je televízor v pohotovostnom režime, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **POWER** (⏻). Zobrazí sa správa spustenia funkcie Plug & Play.
- 2 Po niekoľkých sekundách sa automaticky zobrazí ponuka **Language**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte príslušný jazyk. Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazí sa správa o kontrole stavu pripojenia antény.
- 4 Uistite sa, že anténa je pripojená k televízoru. Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazí sa ponuka **Country**.
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte krajinu alebo oblasť. Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazí sa ponuka pre voľbu kanálov.
- 6 Ak chcete spustiť ukladanie kanála, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Vyhľadávanie sa ukončí automaticky. TV začne ukladať všetky dostupné kanály. Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) nastavíte čas.
- 7 Tlačidlom **◀** alebo **▶** vyberte položku hodín alebo minút. Tieto položky nastavte stlačením tlačidla **▲** alebo **▼**.
 - Hodiny alebo minúty môžete zadať priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
- 8 Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) potvrdíte výber. Zobrazí sa správa **“Enjoy your viewing”**.

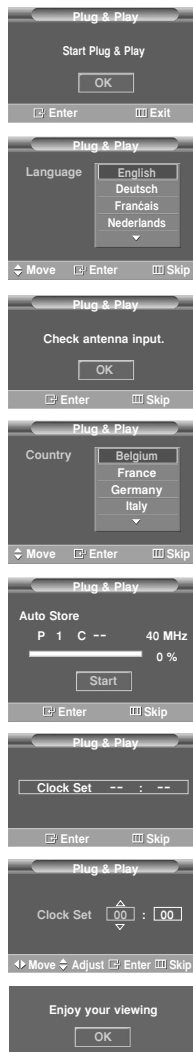


Ak chcete obnoviť nastavenie tejto funkcie...

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** (≡) zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
- 3 Opätovne stlačte tlačidlo **ENTER** (↵), aby ste vybrali funkciu **Plug & Play**. Zobrazí sa správa spustenia funkcie Plug & Play.



Zobrazenie externého zdroja signálu

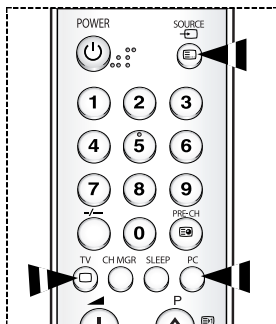


Môžete prepínať medzi jednotlivými zobrazeniami signálu z pripojeného zariadenia, ako je videorekordér, DVD prehrávač, satelitný prijímač a zdroj televízneho signálu (pozemné alebo káblové vysielanie).

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** () vyberte položku **Source List**.
- 3 Znova stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte zdroj signálu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().

Dostupné zdroje signálu: TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI

- Tieto možnosti môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní.
- Do režimu TV alebo PC môžete vstúpiť priamo pomocou tlačidla TV alebo PC na diaľkovom ovládači.

Úprava názvov zariadení

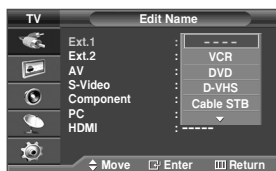

Externý zdroj môžete pomenovať.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Edit Name** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte externý zdroj signálu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadované zariadenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().

Dostupné názvy zariadení: VCR, DVD, D-VHS, Cable STB, HD STB, Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo, DHR (DVD HDD Recorder), alebo PC.

- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Automatické ukladanie kanálov

Môžete prehľadávať dostupné frekvenčné pásma (dostupnosť závisí od vašej krajiny).

Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov.

Čísla však môžete zoradiť manuálne a vymazať ľubovoľné kanály, ktoré nechcete sledovať.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** (□□□) zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
- 3 Znova stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazí sa zoznam dostupných krajín.
- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte svoju krajinu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
- 5 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Auto Store** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
- 6 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** (↵) spustíte vyhľadávanie. Vyhľadávanie sa ukončí automaticky.
 - Ak chcete zastaviť vyhľadávanie pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo **MENU** (□□□) alebo tlačidlo **ENTER** (↵).



Manuálne ukladanie kanálov

Môžete ukladať televízne kanály vrátane tých, ktoré prijímate prostredníctvom káblových rozvodov.

Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:

- ♦ Či chcete alebo nechcete uložiť všetky nájdené kanály
- ♦ Číslo programu každého uloženého kanála, ktorý chcete označiť.



- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** () .
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Manual Store** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** () .
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** () .
- 5 Keď ste spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** () .
- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.



- ♦ **Programme** (Číslo programu, ktoré má byť priradené kanálu)
 - Stláčajte tlačidlo **▲** alebo **▼** dovtedy, kým nenájdete správne číslo.
- ♦ **Colour System: AUTO/PAL/SECAM/NTSC 4.43**
 - Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú normu farby.
- ♦ **Sound System: BG/DK//L**
 - Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú normu zvuku.
- ♦ **Channel** (Keď poznáte číslo kanálu, ktorý chcete uložiť)
 - Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **C** (kanál pozemného vysielania) alebo **S** (kanál káblovej televízie).
 - Stlačte tlačidlo **►**, potom stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadované číslo.
 - Číslo kanálu môžete určiť tiež priamo, stlačením číselných tlačidiel (0-9).
 - Ak zvuk nepočuť alebo je nezvyčajný, znova vyberte požadovanú zvukovú normu.
- ♦ **Search** (Keď neviete čísla kanálov)
 - Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** spustíte vyhľadávanie.
 - Tuner začne prehľadávať frekvenčné pásmo, až pokiaľ nenájde a nezobrazí prvý alebo zvolený kanál.
- ♦ **Store** (Keď ukladáte kanál a priradené číslo programu)
 - Stlačením tlačidla **ENTER** () zvolíte **OK**.

Režim kanálov

- ♦ **P** (Režim programov): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim staniciam vo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P00 po P99. V tomto režime môžete vybrať kanál zadáním čísla pozície.
- ♦ **C** (režim terestriálnych kanálov): V tomto režime môžete vybrať kanál zadáním priradeného čísla pre každú stanicu pozemného vysielania.
- ♦ **S** (Režim kanálov káblovej televízie): V tomto režime môžete vybrať kanál zadáním priradeného čísla pre každý kanál káblovej televízie.

Pridávanie/uzamknutie kanálov

Pomocou správcu kanálov môžete pohodlne uzamknúť alebo pridať kanály.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **Channel Manager** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().

◆ Pridávanie kanálov

Pomocou správcu kanálov môžete pridať kanály.



- 4 Stlačením tlačidla **ENTER** () vyberte možnosť **Channel Manager**.
- 5 Stlačením tlačidiel **▲/▼/◀/▶** pohnite políčko (), vyberte kanál, ktorý chcete pridať a stlačte tlačidlo **ENTER** (), aby ste kanál pridal.
 - Ak opätovne stlačíte tlačidlo **ENTER** (), zmizne symbol (✓) vedľa kanála a kanál sa nepridá.

◆ Uzamknutie kanálov



Táto funkcia vám umožňuje zabrániť sledovaniu nevhodných programov nepovolanými osobami, ako sú deti, a to tak, že na zvolenom programe vypne obraz a zvuk.

- 6 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **Child Lock** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 7 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 8 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **Channel Manager** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 9 Stlačením tlačidiel **▲/▼/◀/▶** pohnite políčko (), vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť a stlačte tlačidlo **ENTER** ().
 - Ak opätovne stlačíte tlačidlo **ENTER** (), zmizne symbol (✓) vedľa kanála a uzamknutie kanálu sa zruší.
 - Keď je detská zámka aktívna, zobrazí sa modrá obrazovka.
- 10 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **CH MGR** na diaľkovom ovládači.

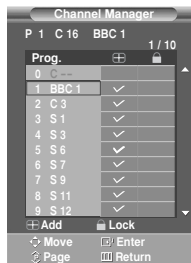



Zoradenie uložených kanálov

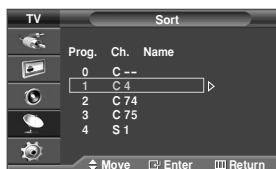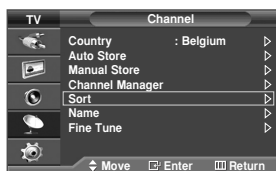

Táto činnosť vám umožňuje zmeniť čísla programov pre uložené kanály. Túto činnosť môže byť potrebné vykonať po automatickom ukladaní.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ()
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Sort** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ()
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte kanál, ktorý chcete presunúť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ()
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte číslo programu, na ktoré chcete presunúť kanál. Stlačte tlačidlo **ENTER** () . Kanál sa presunie na novú pozíciu a všetky ostatné kanály sa príslušne posunú.
- 6 Opakovaním krokov 4 až 5 presuňte všetky kanály na požadované čísla programov.
- 7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Priradenie názvov kanálov

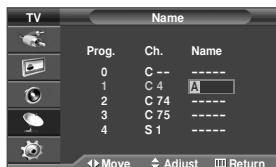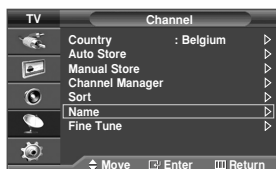

Názvy kanálov sa priradia automaticky pri prijíme vysielania informácií o kanáli. Tieto názvy sa dajú zmeniť, čo vám umožňuje priradiť nové názvy.


- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ()
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Name** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ()
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte kanál, ktorému chcete priradiť nový názov a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ()
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte písmeno (A - Z), číslo (0 - 9), alebo symbol. Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** sa presuňte na predchádzajúce, resp. nasledujúce písmeno a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ()
- 6 Kroky 4 až 5 zopakujte pre každý kanál, ktorému chcete priradiť nový názov.
- 7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Vylad'ovanie prijmu kanála

Ak je k dispozícii čistý príjem, nemusíte kanál dolad'ovať, pretože sa tak stane automaticky počas funkcie vyhľadávania a ukladania.




Ak je signál slabý alebo skreslený, budete musieť kanál manuálne jemne doladiť.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** () .
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **Fine Tune** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** () .
- 4 Aby ste získali ostrý a jasný obraz a dobrú kvalitu zvuku, stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶**, až kým nedosiahnete optimálne nastavenie. Stlačte tlačidlo **ENTER** () .
 - Aby ste vynulovali jemné doladenie na 0, tak stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Reset**. Stlačte tlačidlo **ENTER** () .
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
 - Uloženie jemného doladenia zmení farbu OSD (zobrazenia na obrazovke) kanála z bielej na červenú a pridá značku “**”.

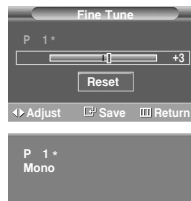

Zmena obrazovej normy

Vybrať môžete typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám na pozeranie.

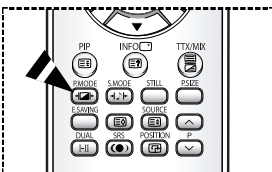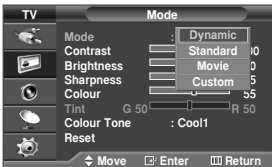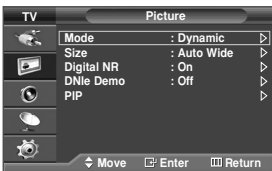

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Picture** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 3 Dvakrát stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().



Dostupné režimy: **Dynamic, Standard, Movie, Custom**

➤ Hodnoty nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od vstupného zdroja.
(ex. RF, Video, Component, PC, alebo HDMI)

- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
- Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **P.MODE** na diaľkovom ovládači.
-
- ◆ Vyberte Dynamic pre pozeranie TV počas dňa alebo keď je v miestnosti jasné svetlo.
 - ◆ Vyberte Standard pre štandardné výrobné nastavenia.
 - ◆ Vyberte Movie, keď pozeráte film.
 - ◆ Vyberte Custom, ak chcete prispôbiť nastavenia podľa vlastných preferencií.

Prispôsobenie nastavenia obrazu

Váš televízor poskytuje niekoľko možností nastavenia, ktoré umožňujú ovládať kvalitu obrazu.

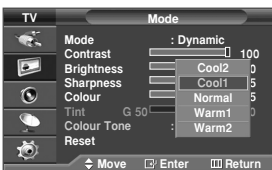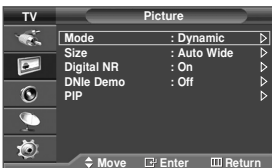

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
 - 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Picture** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
 - 3 Dvakrát stlačte tlačidlo **ENTER** ().
 - 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- Dostupné režimy: **Dynamic, Standard, Movie, Custom**
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
 - 6 Keď ste spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** ().
 - 7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- ◆ **Contrast - Brightness - Sharpness - Colour - Tint** (len NTSC)
- ◆ **Contrast - Brightness - Colour** : Režim PC
Stláčajte tlačidlo **◀** alebo **▶**, až kým nedosiahnete optimálne nastavenie.
- ◆ **Colour Tone**: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2
- ◆ **Reset**: Môžete obnoviť výrobné nastavenia obrazu.
 - Funkcia pôvodného nastavenia sa dá nastaviť pre každý režim obrazu a farebný odtieň.



Výber veľkosti obrazu

Môžete si vybrať takú veľkosť obrazu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim nárokom na sledovanie.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** (□□□) zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Picture** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Size** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Auto Wide, 16:9, Wide 4:3, Zoom, 4:3**

- ◆ **Auto Wide:** Rozšírenie a natiahnutie obrazu z pomeru strán 4:3 na pomer strán 16:9.
 - ◆ **16:9:** Rozšírenie a natiahnutie obrazu z pomeru strán 4:3 na pomer strán 16:9.
 - ◆ **Wide 4:3:** Zväčšenie veľkosti obrazu viac ako pri možnosti 4:3. Obrazovku môžete posunúť smerom nadol/nahor pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** potom, ako zvolíte  stlačením tlačidla **►** alebo **ENTER** (↵).
 - ◆ **Zoom:** Zväčšenie veľkosti obrazu na obrazovke v zvislom smere.
 - ◆ **4:3:** Nastavuje obraz do normálneho režimu s pomerom strán 4:3.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
 - Veľkosť obrazu môžete jednoducho zmeniť stlačením tlačidla **P.SIZE** na diaľkovom ovládaní.
 - Ak zmeníte veľkosť obrazu pri zapnutom PIP (obraz v obraze), PIP sa automaticky vypne.
 - Možnosti veľkosti obrazu sa môžu líšiť v závislosti na vstupnom zdroji.
 - Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od zvoleného režimu.

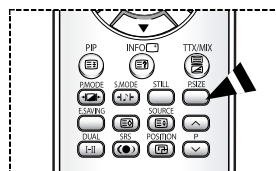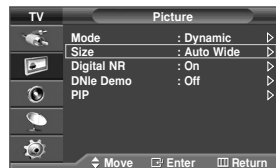

Polohovanie a určovanie rozmeru obrazovky pomocou funkcie Zoom (Zväčšenie)


- ◆ Zmena rozmeru obrazovky použitím funkcie Zoom umožňuje polohovanie obrazovky v smere nahor/nadol rovnako, ako určovanie veľkosti obrazovky pomocou tlačidla **▲** alebo **▼**.
- ◆ Obrazovku môžete posunúť smerom nadol/nahor pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** potom, ako zvolíte  stlačením tlačidla **◀** alebo **▶**.
- ◆ Veľkosť obrazovky môžete zmeniť smerom nadol/nahor pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** potom, ako zvolíte  stlačením tlačidla **◀** alebo **▶**.

Digital NR / DNle Demo

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** (□□□) zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Picture** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Digital NR, DNle Demo**

- 4 Keď ste spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

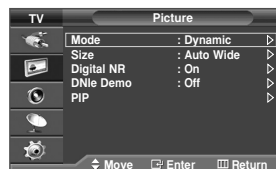

◆ Digital NR: On/Off

V prípade slabej úrovne signálu prijímaného televízorom môžete aktivovaním tejto funkcie obmedziť poruchy a tieň, ktoré sa javujú na obrazovke.

◆ DNle Demo: On/Off

Tento televízor má aj funkciu DNle na poskytovanie vysokej vizuálnej kvality.

Ak nastavíte DNle Demo na On (Zapnuté), môžete si prezrieť na obrazovke obraz s aplikovanou funkciou DNle a normálny obraz pre demonštračné účely. S použitím tejto funkcie môžete vidieť rozdiel vo vizuálnej kvalite.




➤ **DNle™** (Digital Natural Image engine)

Táto funkcia poskytuje detailnejší obraz s trojrozmernou redukciou šumu, zlepšením detailov, kontrastu a nastavenia bielej farby. Nový algoritmus kompenzácie obrazu vám poskytuje jasnejší, čistejší a detailnejší obraz. Technológia DNle™ upraví každý signál tak, aby vyhovoval zraku.

➤ Ukážka DNle nie je dostupná v režime PC.

Pozeranie obrazu v obraze (PIP)

V rámci hlavného obrazu môžete zobraziť vedľajší obraz. Týmto spôsobom môžete pozeráť TV program alebo sledovať videovstup z akýchkoľvek pripojených zariadení.

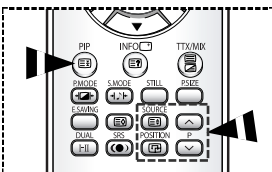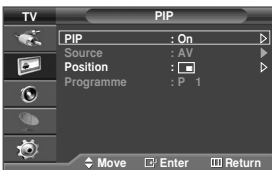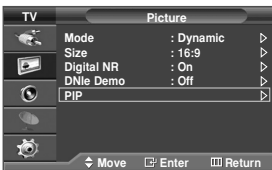

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Picture** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **PIP** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
Dostupné možnosti: **PIP(On/Off)**, **Source**, **Position**, **Programme**
- 5 Keď ste spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ PIP: On/Off

Funkciu obrazu v obraze môžete zapnúť alebo vypnúť.

➤ Tieto možnosti môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla **PIP** na diaľkovom ovládaní.

◆ Source: TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video

Môžete vybrať zdroj vedľajšieho obrazu.

◆ Position: []/ []/ []/ []

Môžete vybrať polohu vedľajšieho obrazu.

◆ Programme

Kanál vedľajšieho obrazu môžete zvoliť len vtedy, keď je **Source** nastavený na **TV**.

Jednoduché funkcie diaľkového ovládača.

Tlačidlá	Funkcia
PIP	Používa sa na priame zapnutie alebo vypnutie funkcie PIP.
SOURCE	Používa sa na priradenie zdroja vedľajšieho obrazu (TV , Ext.1 , Ext.2 , AV alebo S-Video).
POSITION	Používa sa na pohyb vedľajšieho obrazu proti smeru hodinových ručičiek.
P () / ()	Používa sa na výber kanála vedľajšieho obrazu.

Tabuľka nastavení PIP (Obrazu v obraze)

X - Táto kombinácia PIP nie je možná.

O - Táto kombinácia PIP je možná.

Hlavný \ Vedľajší	TV	AV	S-Video	Ext.1	Ext.2	PC
TV	X	X	X	X	X	X
AV	X	X	X	X	X	X
S-Video	X	X	X	X	X	X
Ext.1	X	X	X	X	X	X
Ext.2	X	X	X	X	X	X
Component	X	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	X
PC	O	O	X	O	O	X

Vlastnosti zvuku

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Sound** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().

Dostupné možnosti: **Mode, Equalizer, SRS TSXT, Auto Volume, Internal Mute, Reset** (Ak je herný režim zapnutý)

- 4 Keď ste spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ **Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom**

Môžete vybrať typ špeciálneho zvukového efektu, ktorý sa použije pri sledovaní daného vysielania.

- Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **S.MODE** na diaľkovom ovládači.

◆ **Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1KHz/3KHz/10KHz**

Televízor poskytuje niekoľko nastavení, ktoré umožňujú ovládať kvalitu zvuku.

- Ak zmeníte niektoré z týchto nastavení, štandard zvuku sa automaticky zmení na hodnotu **Custom**.

◆ **SRS TSXT: On/Off**

Technológia TruSurround XT je patentovanou technológiou SRS, ktorá rieši problém prehrávania viackanálového obsahu systému 5.1 prostredníctvom dvoch reproduktorov. Technológia TruSurround poskytuje presvedčivý virtuálny zážitok z priestorového zvuku prostredníctvom ľubovoľného systému prehrávania cez dva reproduktory, vrátane vnútorných reproduktorov televízora. Technológia je úplne kompatibilná so všetkými viackanálovými formátmi.

- Tieto možnosti môžete jednoducho zvoliť stlačením tlačidla **SRS** (●) na diaľkovom ovládaní.
- TruSurround XT, SRS a Symbol (●) sú obchodnými značkami spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia TruSurround XT sa používa na základe licencie od spoločnosti SRS Labs, Inc.



◆ **Auto Volume: On/Off**

Každá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové podmienky, takže pre vás nie je jednoduché upraviť hlasitosť pri každej zmene kanála. Táto funkcia vám umožňuje automaticky upraviť hlasitosť požadovaného kanála znížením úrovne zvukového výstupu v prípade, ak je modulačný signál príliš vysoký alebo zvýšením úrovne zvukového výstupu, ak je modulačný signál príliš nízky.


◆ **Internal Mute: On/Off**

Ak chcete zvuk počuť cez oddelené reproduktory, zrušte vnútorný zosilňovač.




- Ak je Internal Mute (Interné stlmenie) prepnuté do polohy On (Zapnuté), tlačidlá VOL +, VOL - a Mute (Stlmenie zvuku) nefungujú.

◆ **Reset**


Ak je herný režim zapnutý, aktivuje sa funkcia Reset Sound (Vynulovanie nastavení zvuku). Výber funkcie Reset (Vynulovanie nastavení), po nastavení ekvalizéra, vynuluje nastavenie ekvalizéra na výrobné nastavenia.

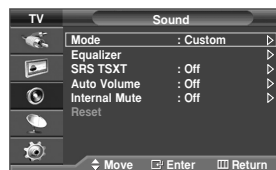

< Ak je herný režim zapnutý >

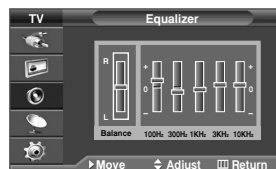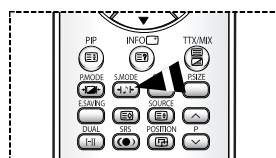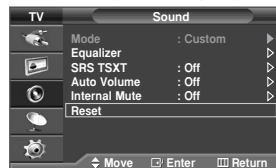

Funkcie času

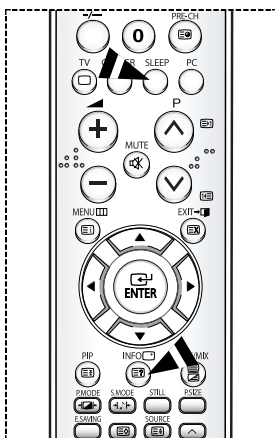

- 1 PStlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Time** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
Dostupné možnosti: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer**, **Off Timer**
- 5 Keď ste spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ Clock Set

Na televízore môžete nastaviť hodiny, ktoré po stlačení tlačidla **INFO** na diaľkovom ovládači zobrazia aktuálny čas. Čas musíte nastaviť aj v prípade, ak chcete použiť časovače automatického zapínania a vypínania.

- Tlačidlom **◀** alebo **▶** vyberte položku **Hour** alebo **Minute**.

Tieto položky nastavte stlačením tlačidla **▲** alebo **▼**.

- Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
- V prípade prerušenia napájania alebo vytiahnutia prijímača z napájania sa nastavenia pre hodiny stratia.

◆ Sleep Timer

Nastaviť môžete dobu medzi 30 a 180 minútami, po ktorej sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu.

- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte predvolený časový interval (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** alebo **180**) zostávajúceho zapnutia.

- Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládači. Ak časovač automatického vypnutia nie je ešte nastavený, zobrazí sa hodnota **Off**. Ak je už časovač automatického vypnutia nastavený, zobrazí sa zostávajúci čas do prepnutia televízora do pohotovostného režimu.

◆ On Timer / Off Timer

Ak chcete, aby sa televízor automaticky zapol alebo vypol vo vami nastavenom čase, je potrebné nastaviť časovače zapnutia/vypnutia.

☛ Najskôr musíte nastaviť hodiny.

- **On Timer:** Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** nastavte **Hour**, **Minute**, **Programme** alebo **Volume**.

Tieto položky nastavte stlačením tlačidla **▲** alebo **▼**.

Aby ste spustili **On Timer** s určenými nastaveniami, prepnite pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** možnosť **Activation** na možnosť **Yes**.

- Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

- **Off Timer:** Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** nastavte položku **Hour** alebo **Minute**.

Aby ste spustili **Off Timer** s určenými nastaveniami, prepnite pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** možnosť **Activation** na možnosť **Yes**.

- Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

☛ Auto Power Off (Automatické vypnutie)


Keď nastavíte časovač na možnosť „On (Zapnutý)“, TV sa prípadne vypne, ak 3 hodiny potom, čo sa TV zapol časovačom, nestlačíte žiadne ovládacie tlačidlo. Táto funkcia je dostupná len v režime zapnutého časovača a zabraňuje prehriatiu, ktoré sa môže vyskytnúť, ak je TV príliš dlho zapnutý.

Language / Blue Screen / Melody / Energy Saving

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().

Dostupné možnosti: **Language, Blue Screen, Melody, Energy Saving**

- 4 Keď ste spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

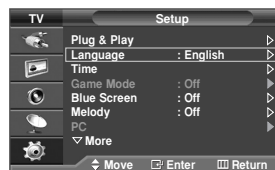

◆ Language

Toto nastavenie sa líši v závislosti od modelu. Pri prvom použití televízora musíte zvoliť jazyk, ktorý sa použije na zobrazenie ponúk a indikátorov.

◆ Blue Screen: On/Off

Ak sa neprijíma žiadny signál alebo ak je veľmi slabý, modrá obrazovka automaticky nahradí zašumené pozadie obrazu. Ak chcete pokračovať v sledovaní nekvalitného obrazu, musíte nastaviť režim **Blue Screen** na hodnotu **Off**.

◆ Melody: On/Off

Pri vypínaní a zapínaní televízora môžete počuť melódiu.

◆ Energy Saving: Off/Low/Medium/High

Táto funkcia nastavuje jas obrazovky v závislosti od okolitých svetelných podmienok.


Off: Vypne režim **Energy Saving**.

Low: Funguje v bežnom režime bez ohľadu na okolité osvetlenie.

Medium: Vstúpi do stredného režimu úspory energie bez ohľadu na okolité osvetlenie.

High: Vstúpi do maximálneho režimu úspory energie bez ohľadu na okolité osvetlenie.


- Tieto možnosti môžete jednoducho zvoliť stlačením tlačidla **E.SAVING** na diaľkovom ovládaní.

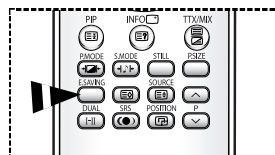

Používanie herného režimu


Keď televízor pripájate k hernej konzole, ako napríklad PlayStation™ alebo Xbox™, môžete si vybrať hernej ponuky vychutnať realistickjší herný zážitok.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Game Mode** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **Off** alebo **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

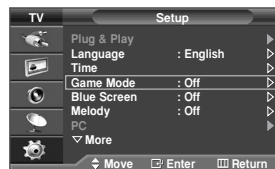

- Na odpojenie hernej konzoly a pripojenie ďalšieho externého zariadenia zrušte herný režim v ponuke obraz.
- Ak zobrazíte ponuku televízora v hernom režime, bude sa mierne triasť.
- Herný režim nie je dostupný v režime televízora
- **Ak je herný režim zapnutý:**
- ◆ Režim Picture (Obraz) sa automaticky zmení na Custom (Vlastný) a používateľ režim nemôže zmeniť.
 - ◆ Režim Sound (Zvuk) v ponuke Sound (Zvuk) sa deaktivuje. Zvuk nastavte pomocou ekvalizéra.
 - ◆ Aktivuje sa funkcia Reset Sound (Vynulovanie nastavení zvuku) Výber funkcie Reset (Vynulovanie nastavení), po nastavení ekvalizéra, vynuluje nastavenie ekvalizéra na výrobné nastavenia.

Screen Burn Protection

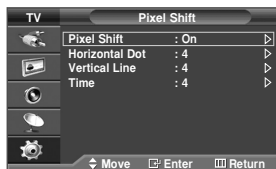

Pre zníženie možnosti vypálenia obrazovky je tento prístroj vybavený technológiou ochrany pred vypálením obrazovky. Táto technológia vám umožňuje nastaviť pohyb obrazu smerom nahor/nadol (vertikálna línia) a zo strany na stranu (horizontálny bod). Nastavenie času vám umožňuje naprogramovať čas medzi pohybmi obrazu v minútach.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Screen Burn Protection** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().

Dostupné možnosti: **Pixel Shift, All White, Signal Pattern**

- 5 Keď ste spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ **Pixel Shift:** Použitím tejto funkcie môžete v minútových intervaloch pohybovať pixely na PZP v horizontálnom alebo vertikálnom smere, aby ste minimalizovali pretrvávajúci obraz na obrazovke.

- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte položku **Pixel Shift** na možnosť **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().

Dostupné možnosti: **Horizontal Dot, Vertical Line, Time**

➤ Optimálne podmienky pre posun pixelu;

Horizontal Dot	4
Vertical Line	4
Time(minúta)	4

◆ **All White:** Táto funkcia pomáha odstrániť pretrvávajúci obraz z obrazovky pomocou zmeny farby pixelov na bielu. Túto funkciu použite v prípade, že na obrazovke sa nachádza pretrvávajúci obraz alebo symboly, hlavne po dlhšom zobrazovaní statického obrazu.

◆ **Signal Pattern:** Táto funkcia pomáha odstraňovať pretrvávajúci obraz z obrazovky pomocou presunu všetkých pixelov na PZP do schémy. Túto funkciu použite v prípade, že na obrazovke sa nachádza pretrvávajúci obraz alebo symboly, hlavne po dlhšom zobrazovaní statického obrazu.

- Pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu z obrazovky použite buď funkciu **“All White”** alebo **“Signal Pattern”**. Aj keď obe funkcie odstraňujú pretrvávajúci obraz z obrazovky, funkcia **“Signal Pattern”** je efektívnejšia.
- Funkcia pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu by sa mala spustiť na dlhší čas (cca 1 hodinu), aby sa pretrvávajúci obraz efektívne odstránil z obrazovky.
- Ak sa pretrvávajúci obraz nevylepšil po vykonaní odstraňovacej funkcie, zopakujte ju znovu.
- Na zrušenie tejto funkcie stlačte akékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Nastavenie počítačového softvéru (Založené na systéme Windows XP)

Nastavenia zobrazenia v systéme Windows pre typický počítač sú zobrazené nižšie. Skutočné zobrazenia na vašom počítači budú pravdepodobne odlišné v závislosti od konkrétnej verzie systému Windows a konkrétnej grafickej karty. Ak aj vaše aktuálne zobrazenia vyzerajú odlišne, rovnaké základné inšalačné informácie budú platiť pre takmer všetky prípady. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu počítača alebo distribútora produktov značky Samsung.)

- 1 Na pracovnej ploche systému Windows stlačte pravé tlačidlo myši a potom kliknite na položku **Properties (Vlastnosti)**. Zobrazia sa **vlastnosti displeja**.
- 2 Kliknite na **tabuľku nastavení** a potom nastavte režim displeja s ohľadom na tabuľku režimov displeja. Nie je nutné meniť nastavenie farieb.
- 3 Kliknite na **Advanced (Spresnenie)**. Zobrazí sa nové dialógové okno nastavenia.
- 4 Kliknite na tabuľku **monitorov**, potom nastavte **obnovovaciu frekvenciu obrazovky** s ohľadom na tabuľku režimov displeja. Prípadne namiesto nastavenia **obnovovacej frekvencie obrazovky** nastavte individuálnu vertikálnu a horizontálnu frekvenciu.
- 5 Kliknite na **OK**, aby ste uzavreli okno a potom kliknite na tlačidlo **OK** v okne **vlastností displeja**. V tom momente sa spustí automatický reštart počítača.



Režim vstupu (PC)

Pozícia aj veľkosť obrazovky sa budú líšiť v závislosti od typu počítača a jeho rozlíšenia.

V tabuľke nižšie sú uvedené všetky podporované režimy zobrazenia:

Videosignál	Rozlíšenie (Bod x riadok)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia	Horizontálna frekvencia
Kompatibilné s IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	N	P
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		70.000	35.000	N/P	N/P
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		70.000	43.750	N/P	N/P
		72.188	48.077	P	P
	848 x 480	75.000	46.875	P	P
		60.000	31.020	P	P
		74.769	37.684	P	N
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		72.000	57.672	N/P	N/P
		75.029	60.023	P	P



(N: negatívna / P: pozitívna)

- ◆ Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
- ◆ V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor pracovať nezvyčajne.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p alebo 1080i nie je možný v režime PC.
- ◆ Kvalita textu počítača je optimálna v režime **XGA** (1024 x 768@60Hz).

Nastavenie počítača

➤ Použitím tlačidla **SOURCE** () nastavte režim **PC**.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** () zobrazíte ponuku.
 - 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
 - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **PC** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
 - 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- Dostupné možnosti: **Image Lock, Position, Auto Adjustment, Image Reset**
- 5 Keď ste spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** ().
 - 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

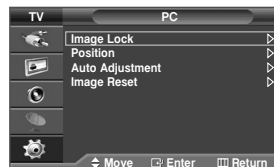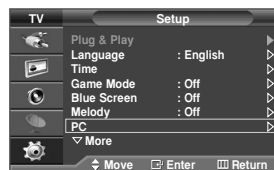

◆ Image Lock: Coarse/Fine

Účelom nastavenia kvality obrazu je odstránenie alebo obmedzenie šumu z obrazu.

Ak sa šum neodstráni samotným jemným doladením, tak potom opätovne čo najlepšie nastavte frekvenciu (hrubé) a jemné doladenie.

Po znížení šumu obraz opätovne nastavte tak, aby bol zarovnaný v strede obrazovky.

- 1 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Coarse** alebo **Fine** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ().
- 2 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** nastavte kvalitu obrazu. Môžu sa objaviť vertikálne pásy alebo môže byť rozmazaný obraz. Stlačte tlačidlo **ENTER** ().



◆ Position:

Nastavte polohu PC vtedy, ak sa neprispôsobí TV obrazovke.

- 1 Stlačením tlačidla **▲/▼/◀/▶** nastavte polohu.
- 2 Stlačte tlačidlo **ENTER** ().



◆ Auto Adjustment:

Automatické nastavenie umožňuje samočinné nastavenie PC obrazovky televízora prichádzajúcemu PC videosignálu. Hodnoty jemného, hrubého nastavenia a polohy sa nastavujú automaticky.


Auto Adjustment in progress
Please wait

◆ Image Reset:

Všetky nastavenia obrazu môžete nahradiť výrobnými hodnotami.

Image Reset has completed.
Return

➤ Tieto možnosti môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla **PC** na diaľkovom ovládaní.

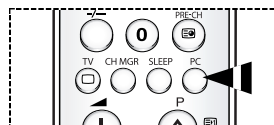

Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)

Väčšina televíznych kanálov poskytuje textové informačné služby prostredníctvom teletextu. Strana s indexom služby teletextu vám poskytne informácie o jeho používaní. Použitím tlačidiel diaľkového ovládania môžete využiť ďalšie nastavenia, ktoré vám pomôžu nastaviť službu podľa vašich predstáv.

➤ Aby sa teletextové informácie zobrazovali správne, musí byť príjem daného kanála stabilný. V opačnom prípade môžu chýbať informácie alebo stránky nemusia byť zobrazené správne.

1 (zapnúť teletext/mix)

Stlačte toto tlačidlo ak chcete spustiť režim teletextu po tom, čo ste prepli na program, ktorý takúto službu poskytuje. Tlačidlo opätovne stlačte, aby sa teletext prekryl aktuálne vysielaným obrazom.

2 (vedľajšia strana)

Používa sa na vedľajšiu stránku, ktorá je k dispozícii.

3 (veľkosť)

Stlačením zobrazíte v hornej polovici obrazovky dvojnásobne veľké písmená. Ak chcete zobraziť spodnú polovicu obrazovky, stlačte tlačidlo ešte raz.

Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.

4 (uložiť)

Používa sa na ukladanie teletextových stránok.

5 (podržať)

Používa sa v prípade, že chcete podržať zobrazenie zadanej stránky, ak je táto zvolená stránka spojená s viacerými vedľajšími stránkami, ktoré automaticky nasledujú. Ak chcete pokračovať v prezeraní ďalších stránok, stlačte opäť tlačidlo.

6 (nasledujúca strana)

Používa sa na zobrazenie nasledujúcej teletextovej stránky.

7 (režim)

Stlačením tlačidla zvolíte režim teletextu (LIST/FLOF) Ak ho stlačíte v režime LIST, prepne na režim uloženia LIST. V režime uloženia LIST môžete stlačením tlačidla  (store) uložiť stránku teletextu do zoznamu.

8 (predchádzajúca strana)

Používa sa na zobrazenie predchádzajúcej teletextovej stránky.

9 (zoznam)

Používa sa, ak chcete zobraziť stránku so zoznamom (obsahom) kedykoľvek počas prezerania teletextu.

10 (zobraziť skryté informácie)

Používa sa na zobrazenie skrytého textu (napríklad odpovede na kvízové hry) Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.

11 Farebné tlačidlá (červené/zelené/žlté/modré)

Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rozličné témy v rámci teletextovej strany sú kódované farebne a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Stlačte želanú farbu podľa toho, ktorú tému chcete zobraziť. Strana sa zobrazuje s ďalšími farebne odlišenými informáciami, ktoré sa dajú vyberať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlačte príslušné farebné tlačidlo.



12 (zrušiť)

Používa sa na zobrazenie vysielania, keď sa vyhľadáva strana.

13 (Ukončiť)

Opustenie zobrazovania teletextu (v závislosti od modelu)

➤ Teletextové strany môžete meniť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

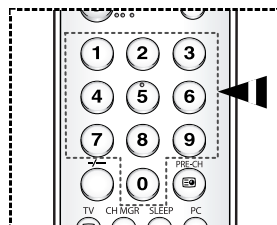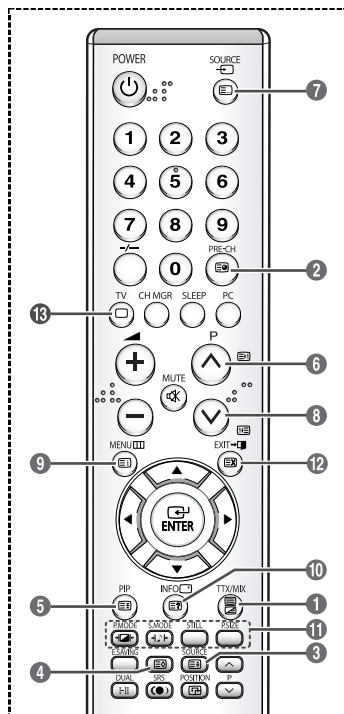


pokračovanie...

Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)

Strany teletextu sú zoradené do šiestich kategórií:

Časť	Obsah
A	Číslo vybratej strany.
B	Identifikácia vysielacieho kanála.
C	Číslo aktuálnej strany alebo indikátor vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Stavové informácie. Informácie FASTEXT.

- Teletextové informácie sú často rozdelené na viacerých stranách zobrazovaných postupne za sebou, ku ktorým môžete pristupovať:
 - ◆ Zadaním čísla strany
 - ◆ Výberom názvu v zozname
 - ◆ Výberom farebného nadpisu (systém FASTEXT)
- Stlačte tlačidlo **TV**, ak chcete opustiť zobrazenie teletextu.

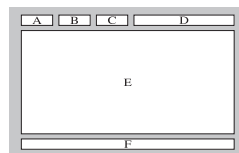

Ako namontovať nástennú konzolu




- Táto montážna príručka sa môže odlišovať od používateľskej príručky PDP.
Obráťte sa, prosím, na správnu montážnu príručku pre váš produkt.

Poznámky o inštalácii

- ◆ Pri inštalácii nástennej konzoly sa skontaktujte s technikom.
- ◆ Spoločnosť Samsung Electronics nezodpovedá za žiadne poškodenia výrobku alebo zranenia zákazníka, ak inštaláciu vykoná zákazník sám.
- ◆ Tento výrobok je určený pre inštaláciu na cementové steny. V prípade inštalácie na sadrovú omietku alebo drevo nemusí výrobok zostať stáť na mieste.
- ◆ Obsah balíka a dodané diely s nástennou konzolou podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.


Upevňovacie sady

- ◆ Používajte, prosím, len diely a komponenty, ktoré sa poskytujú pre montáž na stenu.

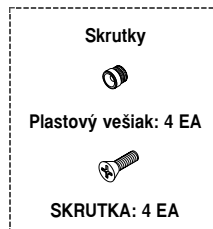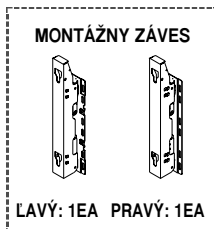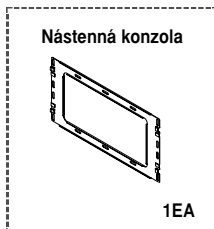

Ako zložiť nástennú konzolu


- 1 Nástenná konzola sa dodáva samostatne.
Po zložení držiaka dotiahnite pripevňovaciu skrutku v smere šípky.
Nástennú konzolu namontujte až potom, čo sú skrutky bezpečne zasunuté v stene.

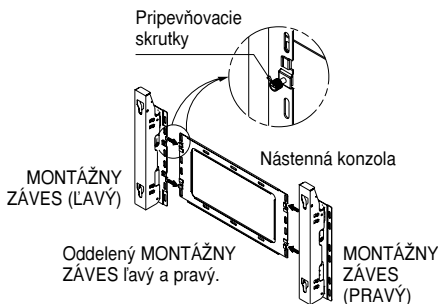

Pokyny pre zaistenie PRIJÍMAČA k nástennej konzole

- Exteriér PRIJÍMAČA sa môže odlišovať od obrázka. (Montáž a inštalácia plastového vešiaka je rovnaká.)

- 1 Vyberte skrutky zo zadnej strany PDP.

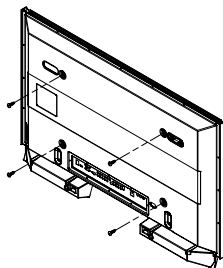

- 2 Použite skrutku a zložte plastový vešiak.
(Obráťte sa, prosím, na nasledujúci obrázok.)




- 1 O montáž nástennej konzoly požiadajte inštalátorov.
- 2 Po zavesení PRIJÍMAČA na nástennú konzolu nezabudnite skontrolovať, či je plastový vešiak úplne zabezpečený na ľavej a pravej strane.
- 3 Počas montáže a nastavovania uhl'a si dávajte pozor, aby ste si neprivrzli prsty.
- 4 Nástennú konzolu pevne zaistíte, aby ste predišli zraneniu spôsobeného spadnutím PRIJÍMAČA.

pokračovanie...


Ako namontovať nástennú konzolu

- 3 Dotiahnite skrutky plastového vešiaka (zobrazený na obrázku 2) k zadnej strane PDP.

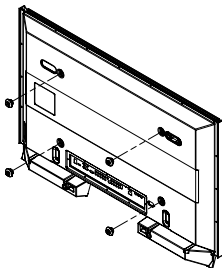


- 4 Vytiahnite zaistovacie svorky. K zadnej strane PDP upevníte do vodiacich otvorov nástenného upevnenia 4 plastové západky, ktoré ste zložili v kroku (3), zatlačte (1) a zaveste ich (2), aby ste podľa zobrazenia zaistili PDP k nástennej konzole. PDP zaistíte tak, že zasuniete zaistovacie svorky, aby nemohli spadnúť z nástennej konzoly.

PDP panel

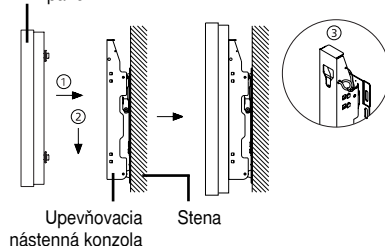


Ako nastaviť uhol upevnenia

- Nástennú konzolu zaistíte k povrchu čelnej strany steny po nastavení uhla na 0°.

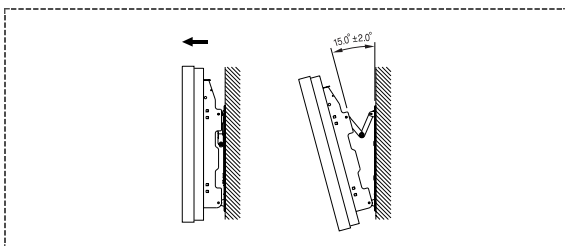


- 1 PRIJÍMAČ zaistíte k nástennej konzole (Obráťte sa na nasledujúce pokyny.)
- 2 Uhol nastavte tak, že potiahnete horný koniec PRIJÍMAČA, ktorý je upevnený ku konzole, v smere šípky. (Obráťte sa na obrázok napravo.)
- 3 Uhol môžete nastaviť od 0° až do 15° s prírastkami po 2°.

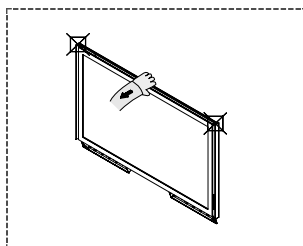

PDP držte v strede, aby ste nastavili uhol (nie bočné strany PDP).

Pripájanie externých zariadení k PDP

- Aby ste k PDP pripojili externé zariadenia, ako napríklad DVD alebo systém domáceho kina, obráťte sa na nasledujúce pokyny:

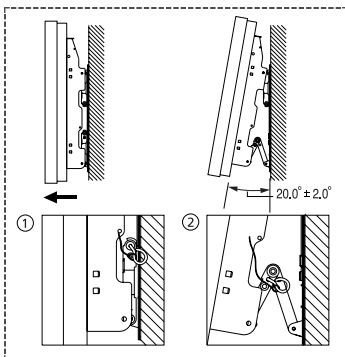

- 1 Spod PDP nezabudnite vytiahnuť zaistovacie svorky.
 - Ak sa zaistovacie svorky nevyberú, nedá sa nastaviť uhol. Akýkoľvek pokus o nastavenie uhla môže spôsobiť poškodenie PDP.
 - 2 Podržte spodnú časť PDP a potlačte úplne dopredu podľa smeru šípky (podľa obrázka), aby ste nastavili uhol. (0°~20° v prírastkoch po 2°) Do predných vodiacich otvorov na oboch stranách zasuňte zaistovacie svorky podľa zobrazenia na obrázku ②.
 - Pozeranie PDP po pripojení externých zariadení. Vyberte zaistovacie svorky, aby ste nastavili uhol na 0° a potom zaistovacie svorky zaistíte.
- ☛ Kvôli bezpečnosti nezabudnite pomocou zaistovacích svoriek zaistiť PDP. Ak sa zaistovacie svorky nepoužijú, PDP môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním popredajného servisu spoločnosti Samsung vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly. Ak nemôžete vyriešiť problém použitím pokynov uvedených nižšie, poznačte si model a sériové číslo televízora a obráťte sa na miestneho predajcu.

Chýba zvuk alebo obraz

- ◆ Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel pripojený do zásuvky v stene.
- ◆ Skontrolujte, či ste nestlačili tlačidlo napájania  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednom paneli alebo stlačte tlačidlo **POWER** () na diaľkovom ovládaní.
- ◆ Skontrolujte nastavenie kontrastu a jas obrazu.
- ◆ Skontrolujte hlasitosť.
- ◆ Skontrolujte, či je Internal Mute (Interné stlmenie) nastavené na možnosť On (Zapnuté).

Normálny obraz bez zvuku

- ◆ Skontrolujte hlasitosť.
- ◆ Skontrolujte, či ste na diaľkovom ovládači nestlačili tlačidlo **MUTE** na stlmenie hlasitosti .

Chýba obraz alebo je čiernobiely

- ◆ Upravte nastavenia farieb.
- ◆ Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.

Rušenie zvuku a obrazu

- ◆ Skúste zistiť, ktoré elektrické zariadenie ovplyvňuje televízor a potom ho presuňte ďalej.
- ◆ Televízor zapojte do inej sieťovej zásuvky.

Neostrý alebo zasnežený obraz, skreslený zvuk


- ◆ Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.
Toto rušenie sa často vyskytuje z dôvodu použitia vnútornej antény.

Poruchy diaľkového ovládača

- ◆ Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
- ◆ Vyčistite horný okraj diaľkového ovládača (vysielacie okienko).
- ◆ Skontrolujte, či sú správne zasunuté “+” a “-” konce batérií.
- ◆ Skontrolujte, či nie sú batérie vybité.

Obrazovka je čierna a kontrolka indikátora napájania stále bliká

- ◆ Na počítači skontrolujte napájanie a signálový kábel.
- ◆ Televízor používa systém správy napájania.
- ◆ Pohnite myšou počítača alebo stlačte akékoľvek tlačidlo na klávesnici.
- ◆ Na príslušenstve (STB, DVD atď.) skontrolujte napájanie a signálový kábel.
- ◆ Televízor používa systém správy napájania.
- ◆ Na paneli alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Source (Zdroj).
- ◆ Zapnite a vypnite televízor.

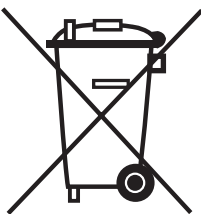

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Skontaktujte SAMSUNG WORLD-WIDE (Celosvetový Samsung)

Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

0850 123 989

www.samsung.com/sk